

Vemer S.p.A.

I - 32032 Feltre (BL) • Via Camp Lonc, 16


Tel +39 0439 80638 • Fax +39 0439 80619

e-mail: info@vemer.it - web site: www.vemer.it


Mod. KLIMA



## ROZMĚRY

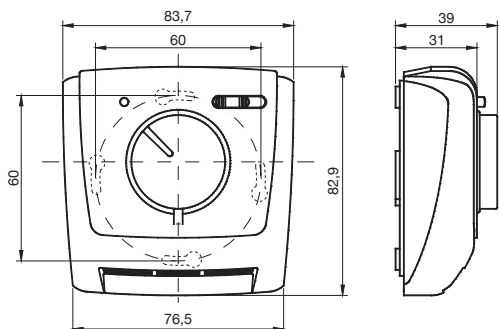


## INSTALACE

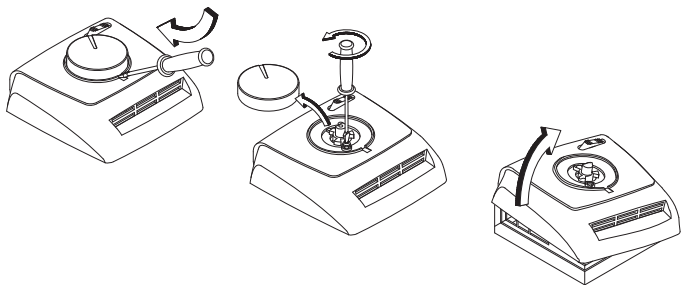


## ZAPOJENÍ


KLIMA 2

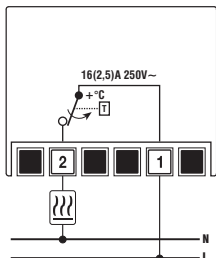


KLIMA 3

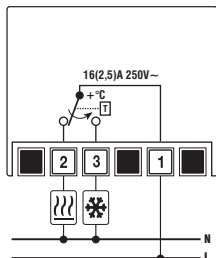


KLIMA 3L

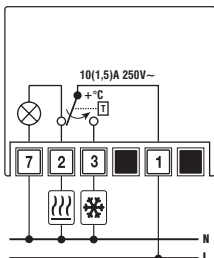


KLIMA IN

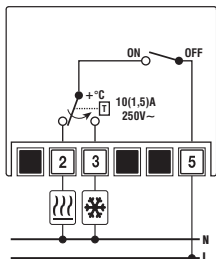


KLIMA SI

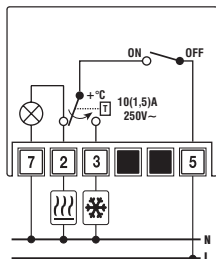


KLIMA SW

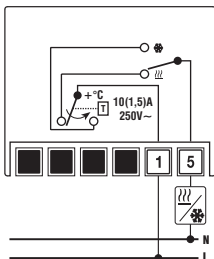

KLIMA 2V

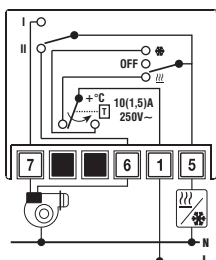

KLIMA 3V

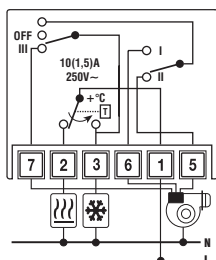

## Nota:

Pro vstup do režimu "ohřevu" přešuněte koncovku kabelu v přístroji ze svorky 3 na svorku 2.

## Návod k obsluze

## PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PLYNOVOU MEMBRÁNOU

Čtěte pozorně všechny instrukce

- Tento termostat je určen především k automatickému ovládní ohřevu a chlazení v nejrůznějších prostředích (byty, hotely, školy, kanceláře, úřady, atd.). Je vhodný také pro různé další použití týkající se ohřevu a chlazení jak v domácnostech tak v průmyslu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Během instalace a provozu přístroje je nezbytné dodržovat následující upozornění:**
  - Přístroj smí instalovat pouze kvalifikovaná osoba dodávající schéma zapojení.
  - Je-li některá část přístroje poškozena, nezapojte nebo nepřipojte jej do sítě.
  - Po instalaci musí být zaručena nepřístupnost obsluhy ke svorkám bez použití příslušného nářadí.
  - Přístroj musí být instalován a zprovozněn v souladu s platnými předpisy pro elektrická zařízení.
  - Před připojením ke svorkám se ujistěte, že připojované nebo již připojené vodiče k přístroji nejsou pod napětím.

Kód	Model	Kontakt	Funkce
VE018800	KLIMA 2	Spínací	-
VE019600	KLIMA 3	Spínací + Přepínací	-
VE020400	KLIMA 3L	Spínací + Přepínací	Kontrolka "zapnuto"
VE021200	KLIMA SI	Spínací + Přepínací	ON/OFF + kontrolka "zapnuto"
VE022000	KLIMA IN	Spínací + Přepínací	ON/OFF
VE023800	KLIMA SW	Spínací + Přepínací	Léto/Zima
VE024600	KLIMA 2V	Spínací + Přepínací	2 rychlosti + Léto/Zima/OFF
VE268900	KLIMA 3V	Spínací + Přepínací	3 rychlosti + OFF

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Mechanický jednopólový termostat s nezávislou montáží
- Regulační rozsah: +5 / +30°C
- Diferenciál:  $\Delta t \leq 1^\circ\text{C}$
- Zatížení kontaktů: 16(2,5)A 250V~ pro modely KLIMA 2 a KLIMA 3  
10(1,5)A 250V~ pro modely KLIMA 3L, KLIMA SI, KLIMA IN, KLIMA SW, KLIMA 2V, KLIMA 3V
- Tepelný gradient: 1°C / 15 min.
- Snímací prvek: plynová membrána
- Třída odolnosti: I
- Stupeň krytí: IP20
- Typ sepnutí: 1B
- Stříbrné kontakty: 1000/1000
- Spínací nebo přepínací kontakty
- Stupeň znečištění: 2 (normální)
- Pulsní nominální napětí: 4kV
- Provozní teplota: 0 ÷ 40°C
- Provozní vlhkost: 20 ÷ 90 %RH nekondenzovaná


## INSTALACE

- Doporučuje se umístit termostat na místo s průměrnou teplotou místnosti. Vyhněte se instalaci v blízkosti dveří, oken, zdrojů tepla a míst s příliš velkou nebo malou ventilací. Termostat by měl být instalován přibližně do výšky 1,5 m nad zemí.

- Termostat umístěte do zapuštěné krabice elektrické instalace ve zdi (rozečť 60 mm) nebo přímo na zeď (stále rozečť 60 mm);
- Sejměte ovládací knoflík a odšroubujte kryt dle přiloženého náčrtu;
- a) Upevněte základnu na stěnu  
b) Uzemněte termostat připojením svorek se symboly označujících zem  
c) Postupujte dle schématu na vnitřní straně krytu. Připevněte vodiče k příslušným svorkám  
d) Znovu nasadte kryt, zašroubujte a přidejte ovládací knoflík.

## POUŽITÍ

- Otáčením ovládacího knoflíku nastavte požadovanou teplotu;
- Chcete-li omezit pole nastavení, postupujte následujícím způsobem:
  - Odpojte termostat od napájení
  - Sejměte ovládací knoflík
  - Do zadní části ovládacího knoflíku umístěte omezující zarážky (17°C ÷ 23°C)
  - Znovu nasadte ovládací knoflík své místo.

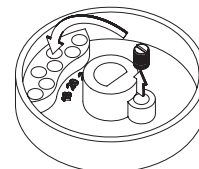

## SOUVISEJÍCÍ NORMY

Shoda se směrnicemi EU:  
2014/35/EU (Nízké napětí)  
2014/30/EU (EMCD) (Elektromagnetická kompatibilita)  
je prohlášena s odkazem na následující normu:

- EN 60730-2-9:** Automatické řízení elektrických zařízení pro domácnosti a podobné použití. Část 2: Příslušné normy pro termosensitivní ovládací zařízení.