

12 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Grâce à l'application **memo WI-FI**, vous pouvez contrôler votre appareil à distance, de manière simple et intuitive.


PROGRAMME



Permet d'ajouter un programme en le sélectionnant dans l'archive des programmes

Permet de vérifier les données du programme sélectionné et, si la touche est maintenue enfoncée, d'effacer le programme de l'appareil

PARAMÈTRES

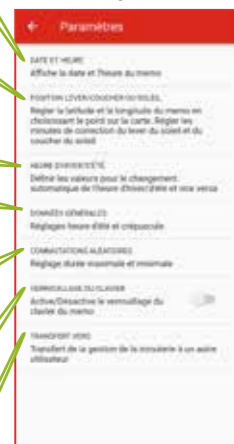

Permet de vérifier la date et l'heure synchronisées sur l'appareil

Permet de définir la géolocalisation de l'appareil et de corriger les valeurs calculées du lever et du coucher du soleil

Permet de paramétrer les valeurs de changement automatique de l'heure d'été/hiver

Permet de paramétrer les données générales de l'appareil

Permet de régler la durée des commutations aléatoires*

Permet d'activer/désactiver le fonctionnement du clavier de l'appareil

Permet de transférer la commande de l'appareil d'un utilisateur à un autre

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL




Permet de définir un nom à attribuer à l'appareil et d'afficher le numéro de série

Affiche et remet à zéro le compteur d'heures de fonctionnement du relais

Affiche des informations sur l'appareil: ID, version de l'adresse MAC, puissance du signal Wi-Fi

SORTIES

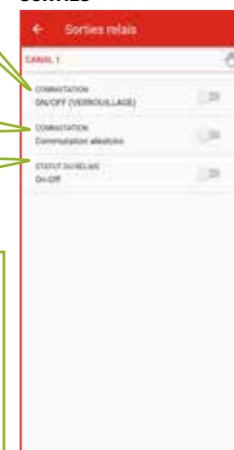

Permet de verrouiller/déverrouiller le statut de fonctionnement du relais

Permet d'activer/désactiver les commutations aléatoires* du relais

Permet de commander manuellement la sortie relais

***REMARQUE :** La fonction « commutation aléatoire » permet de faire commuter le relais automatiquement à des intervalles aléatoires. Dans le menu Paramètres, il est possible de définir la durée minimale et maximale de l'intervalle de temps entre deux commutations aléatoires. Par défaut, la durée minimale est de 1 minute et la durée maximale de 5 minutes.

DONNÉES DE L'APPAREIL



Permet d'accéder à la liste des programmes présents sur l'appareil

Permet d'accéder au menu des paramètres de l'appareil

Permet d'accéder au menu des informations de l'appareil

Permet d'accéder au menu où les sorties relais sont contrôlées manuellement

LOGIN



Insérer l'e-mail et le mot de passe choisis lors de la phase d'enregistrement (voir l'ENCADRÉ 5)

Permet de récupérer les identifiants d'accès en cas d'oubli

Permet de créer un nouveau compte Vemer (voir l'ENCADRÉ 5)

PAGE ACCUEIL



Identifie le statut de l'appareil (voir le tableau ci-dessous)

Permet de lancer la procédure de configuration d'un nouvel appareil (voir l'ENCADRÉ 6)

Permet d'accéder au menu de l'application

Permettent de renommer ou de supprimer l'appareil (voir l'ENCADRÉ 11)

MENU - APPLICATION




Permet d'accéder à l'archive des programmes sauvegardés sur le Cloud

Permet de vérifier et/ou supprimer le compte Vemer enregistré

Permet d'effectuer la déconnexion de l'application

Permet de revenir à la page ACCUEIL avec la liste des appareils

ARCHIVE DES PROGRAMMES

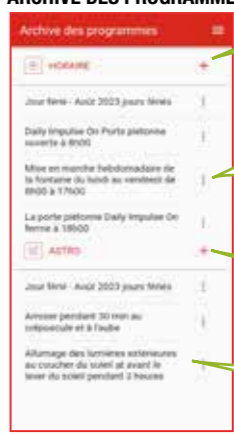


Permet de créer un nouveau programme Horaire (voir l'ENCADRÉ 9)

Permettent de renommer, de modifier, de supprimer ou d'envoyer le programme sélectionné à un ou plusieurs appareils en ligne

Permet de créer un nouveau programme Astro (voir l'ENCADRÉ 9)

Permet de vérifier les données du programme sélectionné

PROFIL

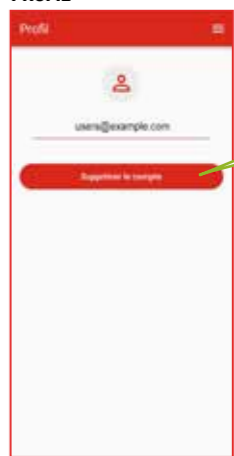

Permet de supprimer du serveur cloud le compte Vemer créé lors de l'enregistrement (conformément au règlement RGPD)

LOGOUT



Permet d'effectuer la déconnexion de l'application pour y accéder avec un autre utilisateur (voir ENCADRÉ 5)

Légende des icônes:

- Icône rouge: indique un appareil en ligne associé à votre compte
- Icône noire: indique un appareil hors ligne associé à votre compte
- Icône grise avec un "M" rouge: indique un appareil reçu d'un autre utilisateur
- Icône grise avec un "M" noir: indique un appareil transféré à un autre utilisateur